




# Nº 8 SBD Procedimiento de Lubricación


## Paso 3

Una vez se haya quitado el tapón protector, el engrasador estará completamente visible y alineado con el agujero.

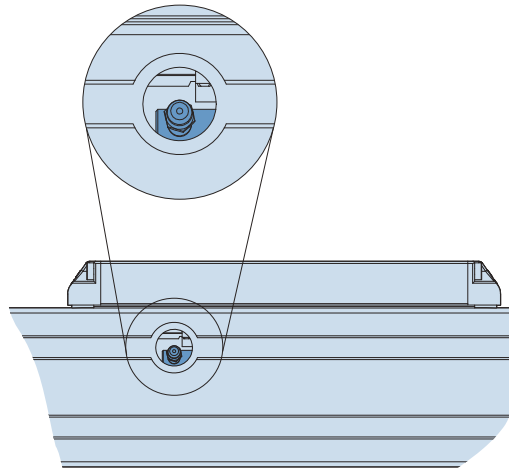

## Paso 4

Utilizando una pistola engrasadora con un acople apropiado para que se pueda insertar en el engrasador, asegurar que la pistola esté bien colocado para evitar que la grasa se derrame. Introduzca la cantidad recomendada de grasa en el bloque LBG\*<sup>2</sup>, tal y como se indica en la tabla de abajo para una lubricación inicial. Quite la pistola y mueva el carro a lo largo de la unidad un par de veces. Vuelva a introducir la pistola engrasadora e introduzca la cantidad recomendada de grasa para una lubricación secundaria del bloque. Quite la pistola y vuelva a colocar el tapón protector.

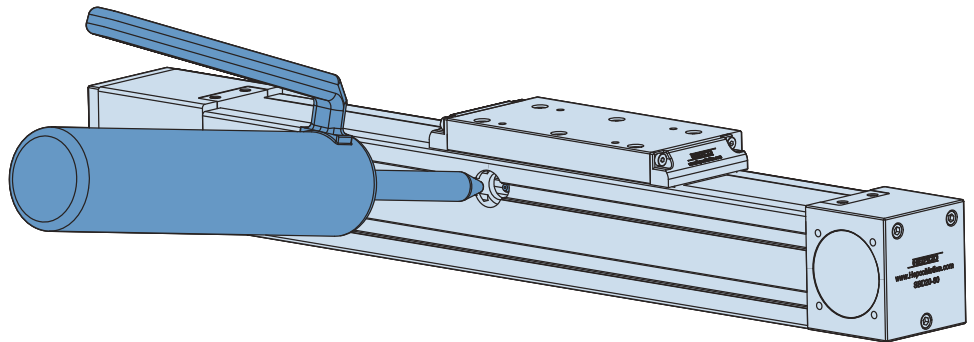

Unidad SBD	Máximo intervalo de re-lubricación* <sup>1</sup>	Grasa (cm <sup>3</sup> )	
		Lubricación inicial* <sup>2</sup>	Lubricación secundaria* <sup>3</sup>
SBD 20 - 80	500km	2.5	1
SBD 30 - 100	500km	3.5	2

### Notas:

1. Los intervalos de lubricación dependerán de la aplicación y estarán sujetos a la velocidad, carga y trabajo. Contacte con Hepco para consejos de aplicación.
2. La lubricación inicial y secundaria se deberá aplicar en ambos puntos de lubricación en las unidades de versión de carro largo.
3. Después de la lubricación inicial, el carro deberá ser movido a lo largo de toda la longitud de la unidad, al menos un par de veces. Esto distribuirá la grasa por todo el bloque antes de efectuar la segunda lubricación.
4. Usar lubricante de grasa NLGI de consistencia N<sup>º</sup>2. Por ejemplo Castrol LMX o Shell Alvania R.A.
5. Las pistolas engrasadoras dispensarán entre 1 – 1.5 cm<sup>3</sup> de grasa en cada operación. De todas formas esto puede variar en gran medida dependiendo del modelo utilizado. Se recomienda que los clientes verifiquen la cantidad de grasa que dispensa el modelo de pistola que se vaya a utilizar.

HepcoMotion®, Alt de Gironella,  
36-38 bajos 08017 Barcelona  
**Tel. 93 205 84 47**  
**Fax. 93 280 62 14**  
**E-mail:** info.es@hepcotion.com