




Dit datasheet behoort bij de
HDS2 Catalogus
 18 tot 21

Nr. 3 HDS2 Smalle looprollen

Smalle looprollen zijn voorzien van enkelrijige kogellagers, levenslang gesmeerd en voorzien van nitrilafdichtingen ter voorkoming van het binnendringen van vloeistoffen en vuil. Ze zijn geschikt voor montage op het loopvlak aan de achterzijde van een enkelzijdige glijplaat of vlakke rail, zie het voorbeeld hieronder.

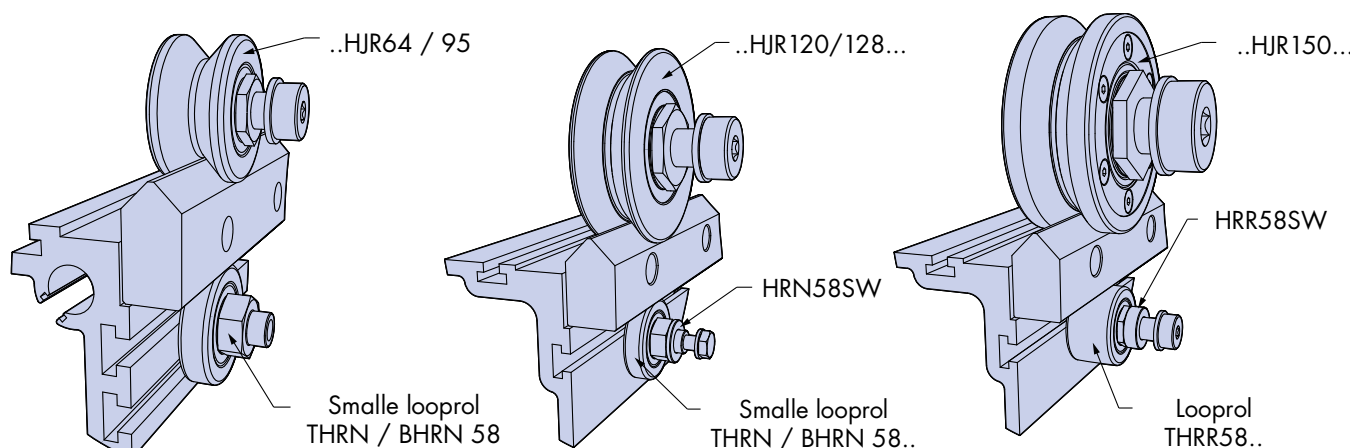

Vanwege de verschillende V-hoogtes van de lagers (18-21 van de HDS2 catalogus, afmeting D) dient een afstandsring gebruikt te worden indien geen gebruik wordt gemaakt van maat 64 of 95 lagers of looprol equivalenten hiervan.

Door de afstandsring HRN58SW zal de bevestigingshoogte van de smalle looprol groter worden zodat het gebruikt kan worden in combinatie met de THJR/BHJR 120 & 128 lagers.

De smalle looprol is niet geschikt voor gebruik met de grotere THJR/BHR 150 lagers. Wij adviseren dan de THRR58 looprol te gebruiken met afstandsring HRR58SW.

Opmerking: De HRR58SW afstandsring is niet compatibel met de BHRR58 looprol. Daarom kunnen bij toepassing van de 150 lagers alleen de THRR58 looprollen met doorgaandgat gebruikt worden.

Onderdeelnummer	Formaat lager				
	.HJR64..	.HJR95..	.HJR120..	.HJR128..	.HJR150..
.HRN58..	✓	✓	✗	✗	✗
.HRN58.. + HRN58SW	✗	✗	✓	✓	✗
THRR58.. + HRR58SW	✗	✗	✗	✗	✓


Onderdeelnummer	Formaat looprol			
	.HRR58..	.HRR89..	.HJR122..	.HJR144..
.HRN58..	✓	✓	✗	✗
.HRN58.. + HRN58SW	✗	✗	✓	✗
THRR58.. + HRR58SW	✗	✗	✗	✓

✓ = Compatibel

✗ = Niet compatibel

Nr. 3 HDS2 Smalle looprollen


De afbeeldingen hieronder tonen het geschikte gebruik aan van looprollen wanneer deze gebruikt worden in combinatie met verschillende formaten lagers. Formaat THJR150 lager vereist het gebruik van THRR58 looprol.

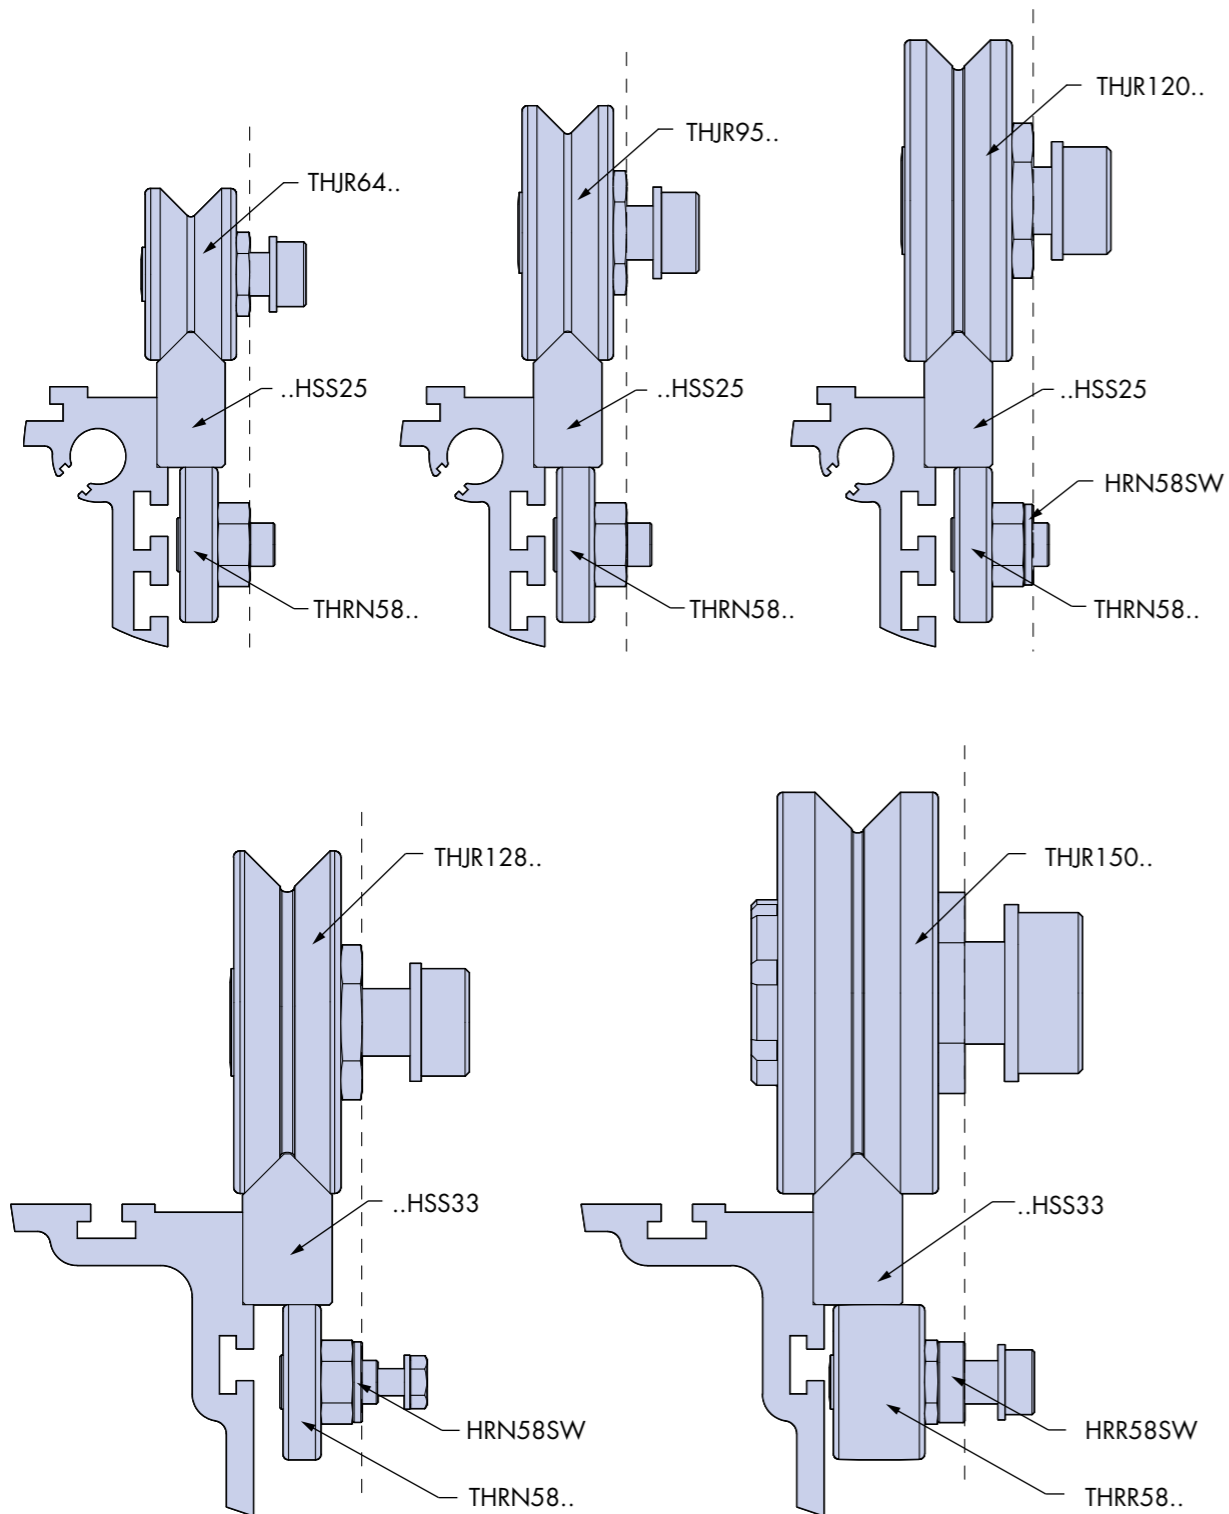


De afbeeldingen tonen doorgangtype THJR opstellingen. Dezelfde configuratie kan voor de BHJR versie toegepast worden met de uitzondering van de BHJR150 en BHRR58 combinatie zoals is uitgelegd in de opmerking op 1.

Nr. 3 HDS2 Smalle looprollen


THRN58C/ENS

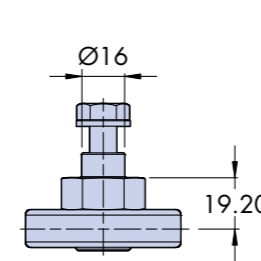


THRN58C/ENS + HRN58SW

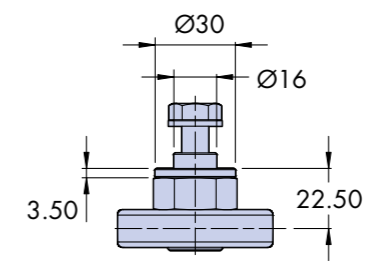



THRR58C/ENS.. + HRR58SW

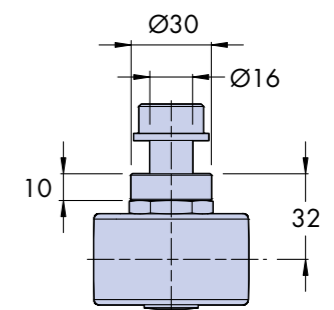

Blindgat smalle looprol
HRN58C/ENS met afstandring
HRN58SW

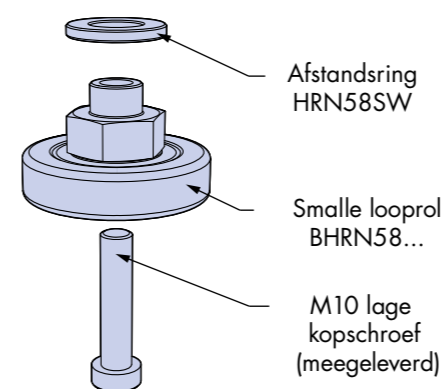

Doorganggat smalle looprol
THRN58C/ENS met afstandring
HRN58SW

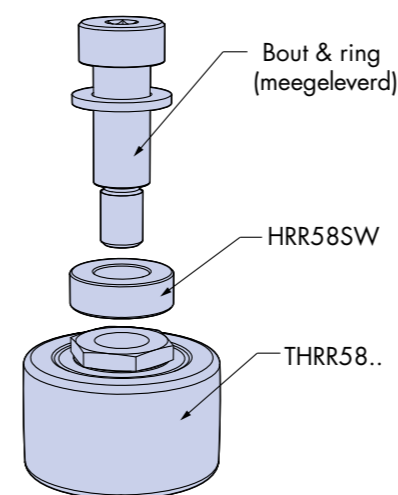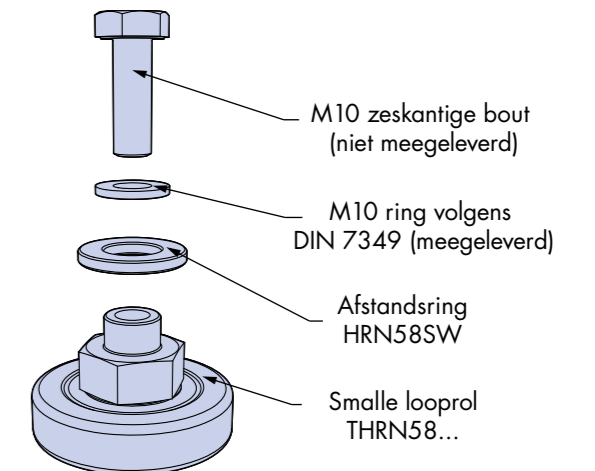

Doorganggat smalle looprol
THRN58C/ENS met afstandring
HRN58SW

HepcoMotion® Europe
Doornhoek 3850, 5465 TB Veghel, Nederland
Tel: +31 (0)492-551290
Fax: +31 (0)492-528105
E-mail: info.nl@hepcotion.com